

 	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b>  <b>FARMÁCIAS</b>			Código PMSS-13
	Criado em: JAN/2023	Última revisão em: JAN/2025	Próxima Revisão em: JAN/2026	Versão nº 002
<b>Assunto: Limpeza e higienização dor ar-condicionado</b>				

## 1. OBJETIVO

O objetivo desse POP é descrever o procedimento de limpeza do ar-condicionado das farmácias de unidades do município de São Sebastião.

## 2. ÁREA DE APLICAÇÃO

Esse procedimento se aplica a manutenção da(s) máquina(s) de ar-condicionado das farmácias.

## 3. RESPONSABILIDADE

Essa atividade é de responsabilidade da empresa responsável pela prestação do serviço para a Fundação de Saúde Pública de São Sebastião (FSPSS) e de supervisão do farmacêutico da unidade.

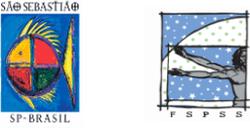
## 4. MATERIAL NECESSÁRIO

- Álcool 70%
- Bucha
- Detergente neutro
- Material utilizado pela empresa certificada para realização do procedimento nas unidades.
- Pano seco.

## 5. PROCEDIMENTO

Desligar o aparelho de ar-condicionado, caso este esteja sendo utilizado.

Abrir o painel frontal e retirar as telas de filtro de ar presentes na parte interna do aparelho; no ambiente externo da farmácia, remover todo o pó da tela com água corrente. Caso a sujeira esteja muito acumulada, remover o excesso com auxílio de um pano de limpeza;

	<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP FARMÁCIAS</b>			Código PMSS-13
	Criado em: JAN/2023	Última revisão em: JAN/2025	Próxima Revisão em: JAN/2026	Versão nº 002
<b>Assunto: Limpeza e higienização dor ar-condicionado</b>				

Deixar o filtro secar naturalmente, ou faça leves movimentos para retirar o excesso de água. Não utilizar esponjas ou escovas de limpeza para não danificar a tela de filtro.

Após seco recoloque o filtro de ar no aparelho.

Limpar toda a área interna, inclusive a tampa do ar-condicionado com um pano úmido, em seguida passar um pano seco com álcool 70%. Esse procedimento deve ser realizado na parte externa do aparelho.

Após realizar o procedimento de limpeza e higienização, registrar o procedimento no registro de limpeza e higienização de ar-condicionado.

### **OBSERVAÇÕES**

A limpeza descrita neste documento é uma limpeza básica que pode ser realizada pelos auxiliares de limpeza, na ausência ou impossibilidade temporária da empresa que realiza a limpeza e higienização.

A empresa responsável pela limpeza faz uso do seu próprio material de limpeza específico para este procedimento e realiza seu procedimento de acordo com seus parâmetros técnicos.

A limpeza e higienização do ar-condicionado devem ser realizadas a cada 30 dias ou de acordo com o plano de limpeza da empresa licitada responsável pela manutenção dos aparelhos dentro da FSPSS.

<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b>				
<b>Desenvolvido por: Coordenação de Farmácia</b>	Criado em: JAN/2023	Última revisão em: JAN/2025	Próxima Revisão em: JAN/2026	Versão nº 002
<b>Aprovado por:</b>				
_____			Data: ____/____/____	
<b>Responsável Técnico</b>				